



コンセントカバー(型式 EC-210)

コンセントカバー(型式 EC-210) 使用方法

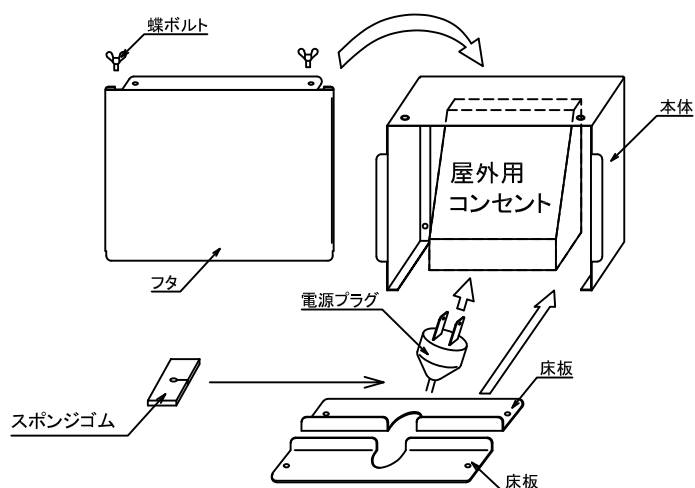

フタ/床板 装着前

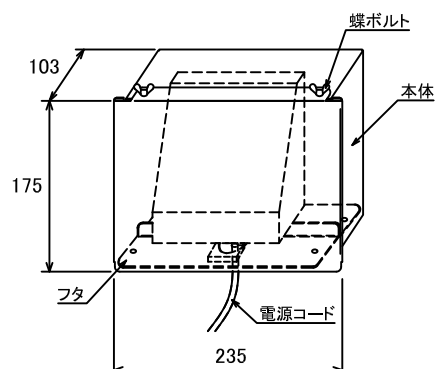


フタ/床板 装着時

LPガス容器 と 屋外用コンセントの遮蔽カバーとしてご使用ください。


コンセントカバー(型式 EC-210) 設置手順

① 本体を設置場所に木ねじ式アンカーで固定する。


1.ドリル $\phi 8$ キリ
壁面に穴あけ




2.ブロー等
孔内の切屑を
除去




3.プラグ 挿入



4.木ねじを
プラスドライバーで
締める




・事前に本体の穴位置に
合わせて 壁面へ穴あけ
作業が必要です。

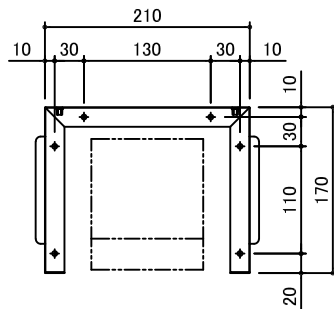

穴位置


② フタと床板を取り付ける。

・先に 本体の下部へ 立ち上がりを合わせた向きで 床板 を
2枚入れてください。
次に フタ の溝を 本体 右左の耳に合わせるように上から
差し込み 蝶ボルトで固定してください。

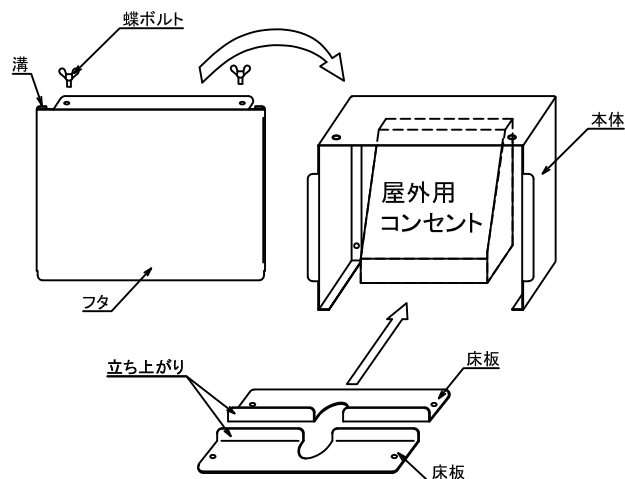

③ 電源プラグを差し込む。

・電源プラグを
差し込む場合は、
フタを取り、
前側の床板を
取ってから 差し
込んでください。
差し込み後、前側
の床板とフタを戻し
てください。
(コード差し込み後
スポンジゴムで穴を
ふさいでください。
スポンジゴムは床板の上に乗せるだけでもかまいません。)

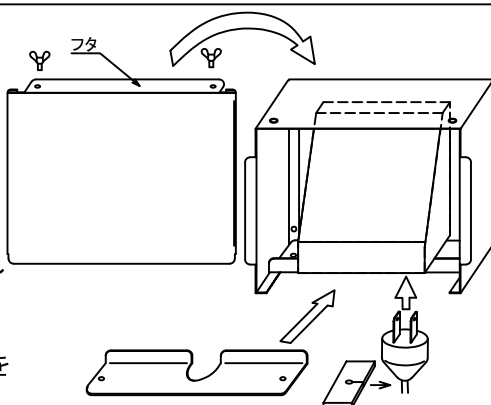

部材リスト(1セット)

・本体:1台 ・フタ:1台 ・床板:2枚 ・丸木ネジ5.1×32:6本
・平ワッシャーM5:6枚 ・オールプラグMILT12:6本
・蝶ボルトM4×10:2本

材質

スチール ・ 粉体塗装



設置に関する注意事項

●設置に関しては「液化石油ガス法」、
「各都道府県の指導」に従って施工してください。



新しい常識を創造する
株式会社 ホームハイテック